


Insektenschutz- und Verdunkelungs-Rollo

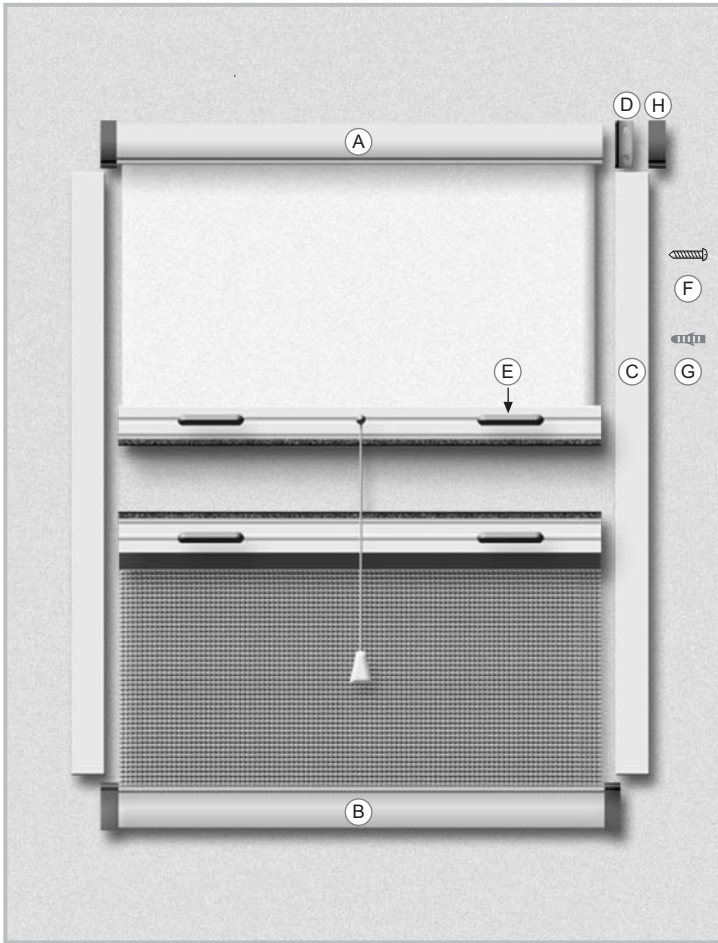

Montageanleitung

Inhalt	Menge
A) Rollokassette mit Verdunkelungsgewebe	1x
B) Rollokassette mit Insektenschutzgewebe	1x
C) Führungsschienen, 30 x 18 mm	2x
D) Befestigungswinkel	4x
E) Griffe	4x
F) Befestigungsschrauben, 3,5 x 50 mm	12x
G) Befestigungsdübel Ø 5 mm	12x
H) Abdeckkappen	4x




Ausmessen

Grundsätzlich empfehlen wir die Insektenschutz- und Verdunkelungs-Rollos nicht zu kürzen, sondern mit einem Überstand zur Fensteröffnung zu montieren.

Messen Sie die Breite und die Höhe der Fensteröffnung.

- Maß der Rollokassetten = Breite (B) + mind. 8 cm
- Maß der Führungsschienen = Länge (L)

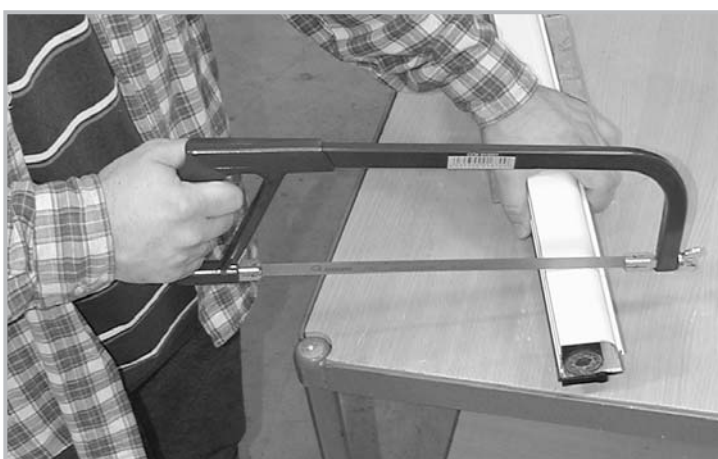

Zuschneiden

Zuschneiden der Rollokassetten

Stellen Sie sicher, dass Sie **nicht** auf der Federseite schneiden.

Achtung!

Abdeckkappen vorsichtig abziehen, da Verletzungsgefahr.

Um Schäden an dem Insektenschutz- und Verdunkelungs-Rollo zu vermeiden, verwenden Sie bitte eine Eisensäge mit einem neuen und sehr scharfen Sägeblatt. Schneiden Sie nicht zu schnell. Sollten Sie nach dem Schneiden kleine Ausfransungen an dem Gewebe feststellen, können Sie diese mit einer Schere minimal korrigieren (nicht mehr als 2-3 mm). Anschließend sollten Sie alle Metallspäne sorgfältig entfernen, da diese ansonsten das Gewebe beim späteren Gebrauch beschädigen können.

Zuschneiden der Führungsschienen

Die Führungsschienen schneiden Sie bitte immer an dem beidseitig mit Bürstendichtungen ausgestatteten Ende ab.



Montage der Insektenschutz-Rollokassette, unten

Achten Sie darauf, dass nach Anbringen der Führungsschienen deren unteres Ende mit dem unteren Rand der Fensteröffnung bündig ist.
Vor dem Anschrauben die Position der Rollokassette anzeichnen, danach die Löcher in der Wand vorbohren und dübeln.
Schrauben Sie nun die Rollokassette mit dem Insektenschutzgewebe im unteren Bereich an der gewünschten Position an.



Montage der Führungsschienen


Achtung!

Die Kunststoff-Rasterschienen im Inneren der Führungsschienen müssen immer vorne und unten positioniert werden.

Achten Sie darauf, dass Sie die Löcher in der Führungsschienen richtig bohren:

1. Bohren Sie zuerst durchgehend mit 5 mm.
2. Bohren Sie anschließend nur die äußere Wand mit 8 mm.

Siehe Zeichnung!

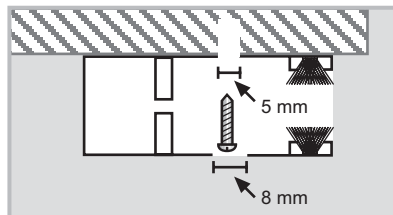

Gehen Sie weiter wie bei der unteren Rollokassette vor.
Führungsschiene anlegen, Löcher anzeichnen, Löcher vorbohren und verdübeln, und anschließend die Führungsschiene anschrauben.

TIPP:

Bevor Sie die Wand für die zweite Führungsschiene vorbohren, legen Sie kurz die obere Kassette an, damit Sie die richtige Position der Führungsschiene festlegen.

Bitte achten Sie stets auf die Rechtwinkeligkeit der gesamten Konstruktion.



Montage der Verdunkelungs-Rollokassette, oben

Beim Anschrauben der oberen Rollokassette wiederholen Sie die Schritte der bereits installierten Elemente.

TIPP:

Die Federstärke können Sie verändern, indem Sie die Feder je nach gewünschtem Ergebnis in oder gegen die Zugrichtung drehen.

Achtung!

Die Federn sind vorgespannt. Beim Abziehen der Abdeckkappen besteht Verletzungsgefahr, wenn sich die Feder plötzlich entspannt. Somit sollten Sie die Abdeckkappe immer festhalten und vorsichtig auf- oder entspannen.