


Montageanleitung

Gurtfix Art. 34301 und 34302

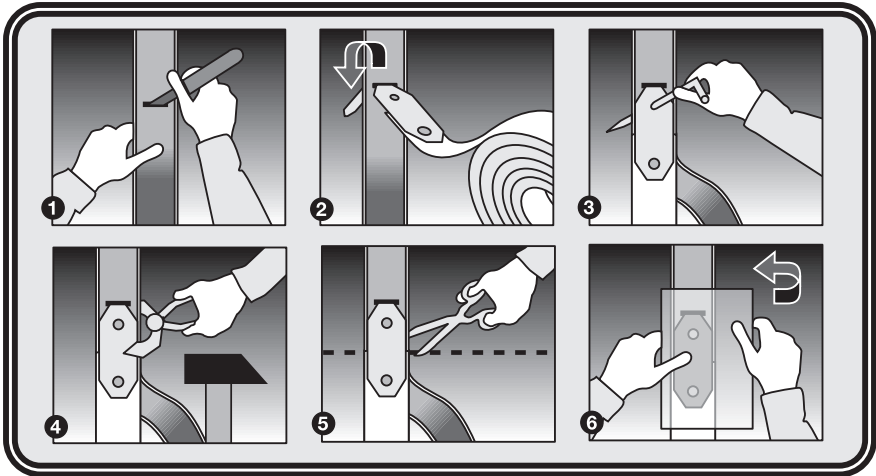

Reparatur von Rollladengurten mit 22 / 23 mm Breite.

Den Rollladen bis zum Anschlag hochziehen und gegen Abrollen sichern.

Den Gurtwickler ausbauen und den Gurt vom Wickler lösen.

Vorsicht: Die Feder ist gespannt.

1. Den Rollladengurt ca. 10 cm unterhalb der Gurtführung 5 mm breit einschneiden.
2. Den Edelstahlstreifen einführen und so umbiegen, dass die Löcher übereinander liegen.
3. Mit dem beigefügten Dorn den Gurt lochen.
4. Die Niete durch das Loch führen, den Nietenkopf aufstecken, mit einer Zange zusammenpressen und mit einem Hammer platt klopfen.
5. Den alten Gurt abschneiden.
6. Das beiliegende Klebeband von vorne über den Stahlstreifen kleben und fest andrücken.

Nun noch das lose Gurtende am Wickler befestigen und den Gurtwickler wieder montieren - fertig.